

Einbau

Dort, wo in der Falleitung der **Laubfang Design** eingebaut werden soll, wird ein Stück Rohr von 70 cm Länge ausgesägt. (Bild 1)

Um den Laubfang in das Rohr einsetzen zu können, werden nach oben hin so viele Rohrschellen geöffnet, bis sich das Fallrohr von der Wand leicht wegziehen lässt. Der Laubfang wird nun ca. 10 cm über das obere Rohr geschoben. (Bild 2)

Die gesamte Einheit – Rohr und Laubfang – kann jetzt in seine ursprüngliche Position zurück gebracht und der **Laubfang Design** in das untere Rohr geschoben werden. (Bild 3)




Um die Standsicherheit der gesamten Rohreinheit zu gewährleisten, können in Abhängigkeit der vorhandenen Rohrbefestigungen ggf. noch zusätzliche Rohrschellen notwendig werden. Es ist darauf zu achten, dass sich keine Befestigungen im Schiebbereich des Schubstückes befinden. (Bild 4)

Gebrauchshinweise

Zum Leeren der Laubfangeinheit wird das Schubstück nach oben geschoben und der Laubkorb entnommen. (Bilder 5 und 6)

Während der Frostperiode, muss der Laubfangkorb entnommen werden. Um einen Rückstau im Rohr zu vermeiden, ist der Laubkorb regelmäßig zu leeren.

Bitte händigen Sie diese Anleitung auch dem Endverbraucher aus!

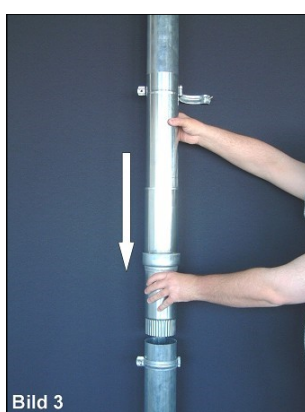

Sicherheitshinweis:

Bei Arbeiten mit Metall besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr! Schnitt- und Sägekanten sind grundsätzlich mit entsprechenden Werkzeugen zu entgraten.

Um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen, muss bei der Laubkorbentnahme das Schiebeteil mit der freien Hand festgehalten werden!

