

Bild 1

Einbau

Dort, wo in der Falleitung der Laubfang Ratio positioniert werden soll, wird ein Stück Rohr von 20 cm Länge ausgesägt. (Bild 1)

Um den Laubfang in das Rohr einsetzen zu können, werden nach oben hin so viele Rohrschellen geöffnet, bis sich das Fallrohr von der Wand leicht wegziehen lässt. Das Schiebestück wird nun mindestens 10 cm über das obere Rohr geschoben und der Laubkorb in das untere Rohr eingesetzt. (Bild 2)

Die beiden Halterungen des Laubkorbes greifen dabei über die Rohrkanten. (Bild 4) Jetzt kann das obere Rohr mit dem Schiebestück in seine ursprüngliche Position zurückgebracht werden. Durch Herunterziehen des Schiebestückes ist das Rohr wieder geschlossen. (Bild 3 und 6)

Um die Standsicherheit der gesamten Rohreinheit zu gewährleisten, können in Abhängigkeit der vorhandenen Rohrbefestigungen ggf. noch zusätzliche Rohrschellen notwendig werden. Hierbei ist zu beachten, dass die obere Befestigung **nicht** in den Schiebbereich des Schiebestückes eingebaut wird. (Bild 3)

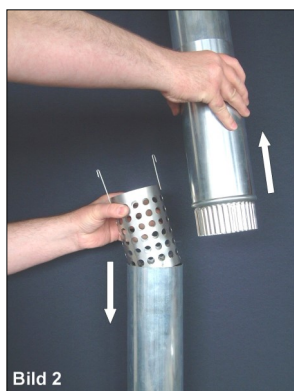


Bild 2

Gebrauchshinweise

Zum Leeren der Laubfangeinheit wird das Schiebestück nach oben geschoben und der gefüllte Laubkorb entnommen. (Bild 5)

Während der Frostperiode, muss der Laubfangkorb entnommen werden. Der Laubkorb ist, um einen Rückstau zu vermeiden, regelmäßig zu leeren.

Bitte händigen Sie diese Anleitung auch dem Endverbraucher aus!

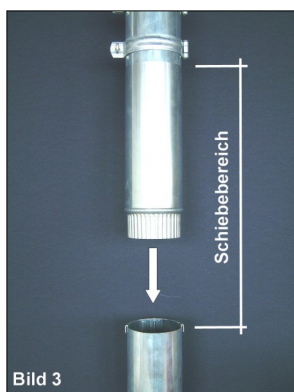


Bild 3

Sicherheitshinweis:

Bei Arbeiten mit Metall besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr! Schnitt- und Sägekanten sind grundsätzlich mit entsprechenden Werkzeugen zu entgraten.

Um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen, muss bei der Laubkorbentnahme das Schiebestück mit der freien Hand festgehalten werden!



Bild 4



Bild 5



Bild 6

