

Einbau


Dort, wo in der Falleitung der Laubfang XXL positioniert werden soll, wird ein Stück Rohr von 38 cm Länge ausgesägt. (Bild 1)

Um den Laubfang in das Rohr einsetzen zu können, werden nach oben hin so viele Rohrschellen geöffnet, bis sich das Fallrohr von der Wand leicht wegziehen lässt. Der Laubfang wird nun ca. 10 cm über das obere Rohr geschoben. (Bild 2)

Die gesamte Einheit – Rohr und Laubfang – kann jetzt in seine ursprüngliche Position zurück gebracht und der Laubfang XXL in das untere Rohr geschoben werden. (Bild 3)

Um die Standsicherheit der gesamten Rohreinheit zu gewährleisten, können in Abhängigkeit der vorhandenen Rohrbefestigungen ggf. noch zusätzliche Rohrschellen notwendig werden. Dabei sollte der Abstand der unteren Rohrschelle zum Laubfangboden bzw. der oberen Schelle zum Laubfangdeckel ca. 10 cm betragen. (Bild 4)

Beim Einbau der Rohrbefestigungen ist der Fassade besondere Aufmerksamkeit zu widmen; je nach Beschaffenheit kann ein Vorbohren, die Verwendung von Dübeln oder andere Maßnahmen notwendig werden.

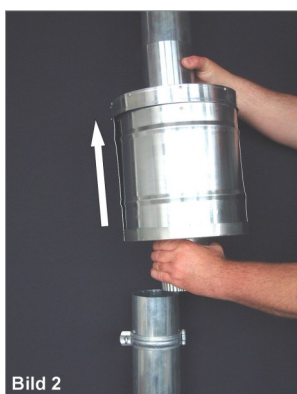


Gebrauchshinweise

Zum Leeren der Laubfangeinheit öffnet man den Deckel und entnimmt den Eimer mit dem gesammelten Laub. (Bild 5)

Während der Frostperiode, muss das Laubsieb nach vorne geklappt werden. (Bild 6)



Um einen Rückstau zu vermeiden, muss der Laubkorb regelmäßig entleert werden.

Bitte händigen Sie diese Anleitung aufgrund der Sicherheitshinweise unbedingt auch dem Endverbraucher aus!

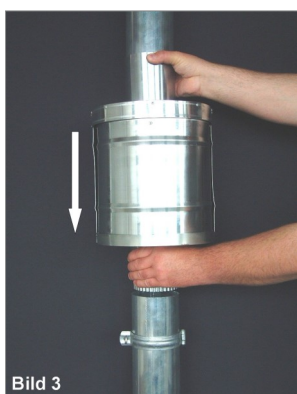

Sicherheitshinweis:

Bei Arbeiten mit Metall besteht erhöhte Verletzungsgefahr! Schnitt- und Sägekanten sind grundsätzlich mit entsprechendem Werkzeug zu entgraten!

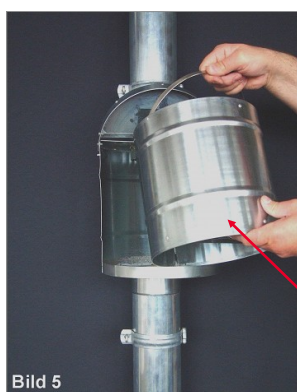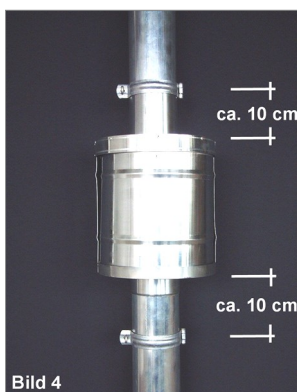

Achtung!

Zum Umlegen des Laubsiebes den Laubkorb entnehmen!

